PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
COJÍN MASAJEADOR
MM-5406C

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS 2
DESCRIPCIÓN 2
CONTROLES 2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 3
INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO 3
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 3

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultra delgado, el grosor del cuerpo es de apenas 7cm.
- Rodillos masajeadores en la parte superior y baja de la espalda y en espalda completa.
- Tres tipo de masajes automáticos combinados.
- Apagado automático después de 15 minutos.
- Potencia DC 12V, segura y confiable.

Nota: Para mantener la unidad en las mejores condiciones de uso se sugiere no utilizarla más de 30 minutos cada vez, y permitir un receso de 30 minutos.

DESCRIPCIÓN

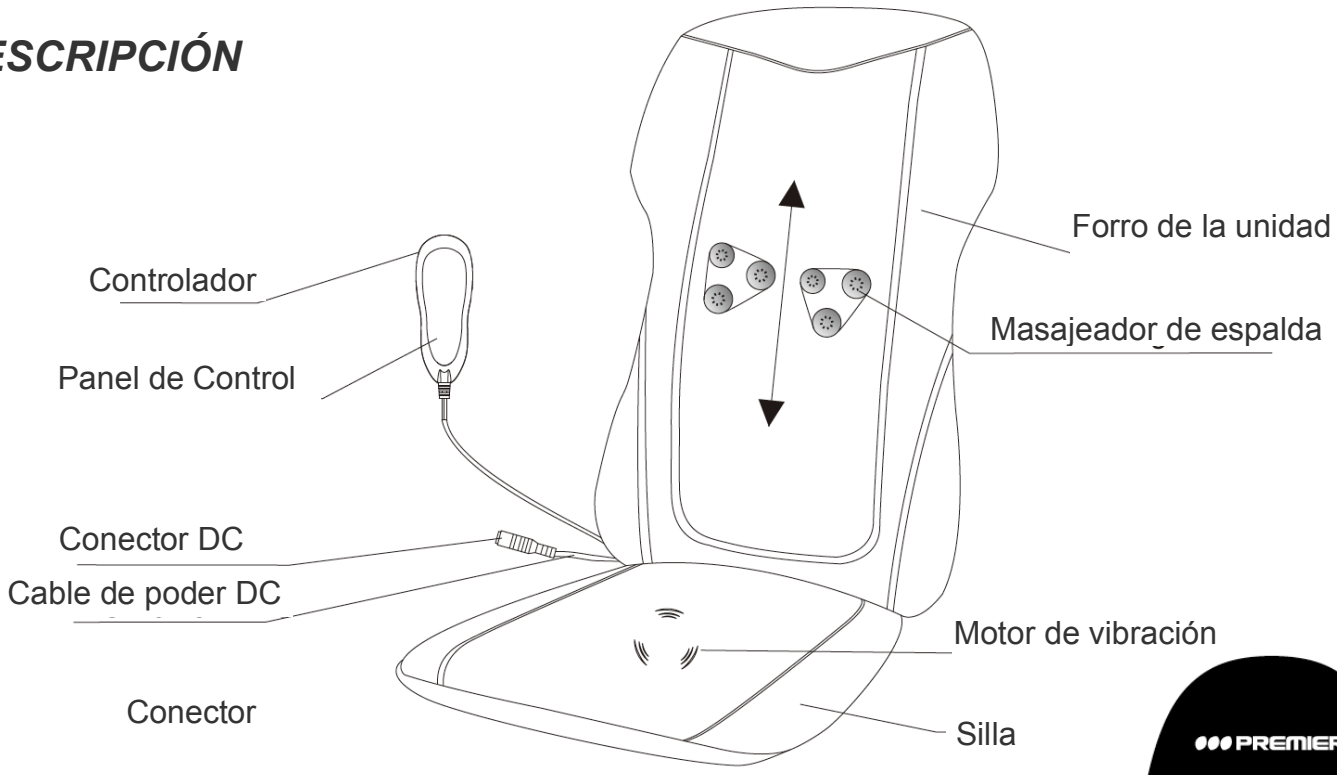

CONTROLES

Botón Heating: Enciende / Apaga la función de calefacción
Vibrador: Enciende / Apaga la función de vibración
Botón Auto: 3 Tipos de Modos de funcionamiento automático seleccionables
Botón Manual: 3 Tipos de Modos de funcionamiento manual seleccionables
Botón Back: Enciende / Apaga los masajes en la espalda
Botón Power: Enciende / Apaga la unidad

ESPECIFICACIONES

Voltaje: 12V
Potencia: 24 vatios

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Coloque la silla masajeadora en una posición adecuada sobre un sofá o una silla.
- Conecte el cable de corriente de la unidad en un tomacorriente AC. Se escuchará un sonido indicando que recibe energía, y todos los indicadores LED del control remoto se encienden por 2 segundos. La unidad está ahora en modo de standby.
- Presione el botón de encendido.
- Utilice los distintos botones según las necesidades de masaje.
- Puede ajustar un temporizador de 15 minutos, y la silla se detendrá después de este tiempo. Al terminar, escuchará 3 sonidos de alarma.
- Al terminar, desconecte el cable de poder.
- La unidad tiene un modo de masajes Shiatsu con calefacción infrarroja para la zona de la espalda.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No masajee áreas de su cuerpo donde tenga traumas o laceraciones.
- Al comenzar a usar esta silla para masajes, utilícela por poco tiempo, y gradualmente aumente según sus necesidades. Si siente que el masaje es muy intenso, se sugiere que utilice una toalla para aminorar la intensidad.
- Utilice la silla por un periodo máximo de 30 minutos.
- Si al utilizar la unidad percibe alguna condición de funcionamiento anormal, detenga su uso y haga que sea revisada.
- Recuerde apagar y desconectar la unidad después de utilizarla.
- Desconecte el cable de energía con suavidad.
- Utilice una prenda suave con un poco de detergente neutro para limpiar la unidad.
- No utilice ni almacene la silla en un lugar con mucha humedad o calor.
- Si usted está recibiendo algún tratamiento médico o tiene alguna condición física importante consulte con su médico si es posible utilizar la silla.
- Si la silla es salpicada de forma accidental por agua o algún otro líquido, apague y desconecte la unidad.
- No utilice la silla cerca de fuentes de calor.
- No se recomienda utilizar la silla 1 hora antes o después de las comidas.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
La unidad no funciona	Verifique la conexión eléctrica. Asegúrese de haber presionado el botón de encendido.
El masaje se siente muy fuerte o muy suave	Asegúrese de poner la silla en un ángulo correcto. Verifique el nivel de ajuste.
Se escucha un ligero ruido al utilizarla	Es un sonido normal de operación, y no representa un problema.

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.